

UNDERSØKELSE FOR BLOD I AVFØRINGEN



Prøvetakingsveiledning

Det er ikke nødvendig med kostrestriksjoner eller opphold med faste medisiner før du tar avføringsprøven.

Unngå å ta prøven dersom du blør fra kjente hemorroider, har menstruasjon eller blod i urinen.

1. Prøvebeholderen må merkes med navn, fødselsdato og prøvetakingsdato.
2. Tøm urinblæren først, for å sikre at avføringsprøven ikke forurenses av urin.
3. Avføringen må ikke komme i kontakt med vannet i toalettskålen. Bruk for eksempel papir eller en tom ren boks.
4. Åpne prøvetakingsbeholderen ved å skru av det grønne lokket med prøvetakingspinnen. Pass på at væsken i beholderen ikke renner ut.
5. Stryk prøvetakingspinnen på kryss og tvers over avføringen, slik at rillene ytterst på pinnen er dekket av avføring. Pass på så du ikke får for mye avføring på pinnen (se bildene nedenfor).
6. Sett prøvetakingspinnen tilbake i beholderen. Trykk lokket på plass til du hører et klikk.
7. Lever prøven på legekantoret eller på laboratoriet ved Akershus universitetssykehus helst innen to døgn etter prøvetaking. Oppbevar prøven i kjøleskap før levering.

Ta prøven ved å skrape den rillete delen av prøvepinnen over avføringen:

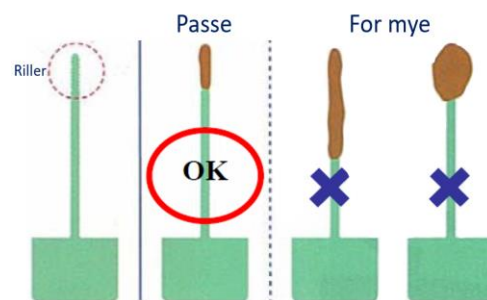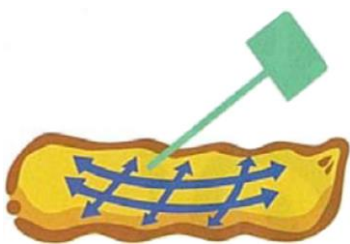

Sett prøvepinnen med avføring tilbake i prøvebeholderen. Trykk den på plass til det sier «klikk».

